


Handleiding

Tilly Light fietsendrager

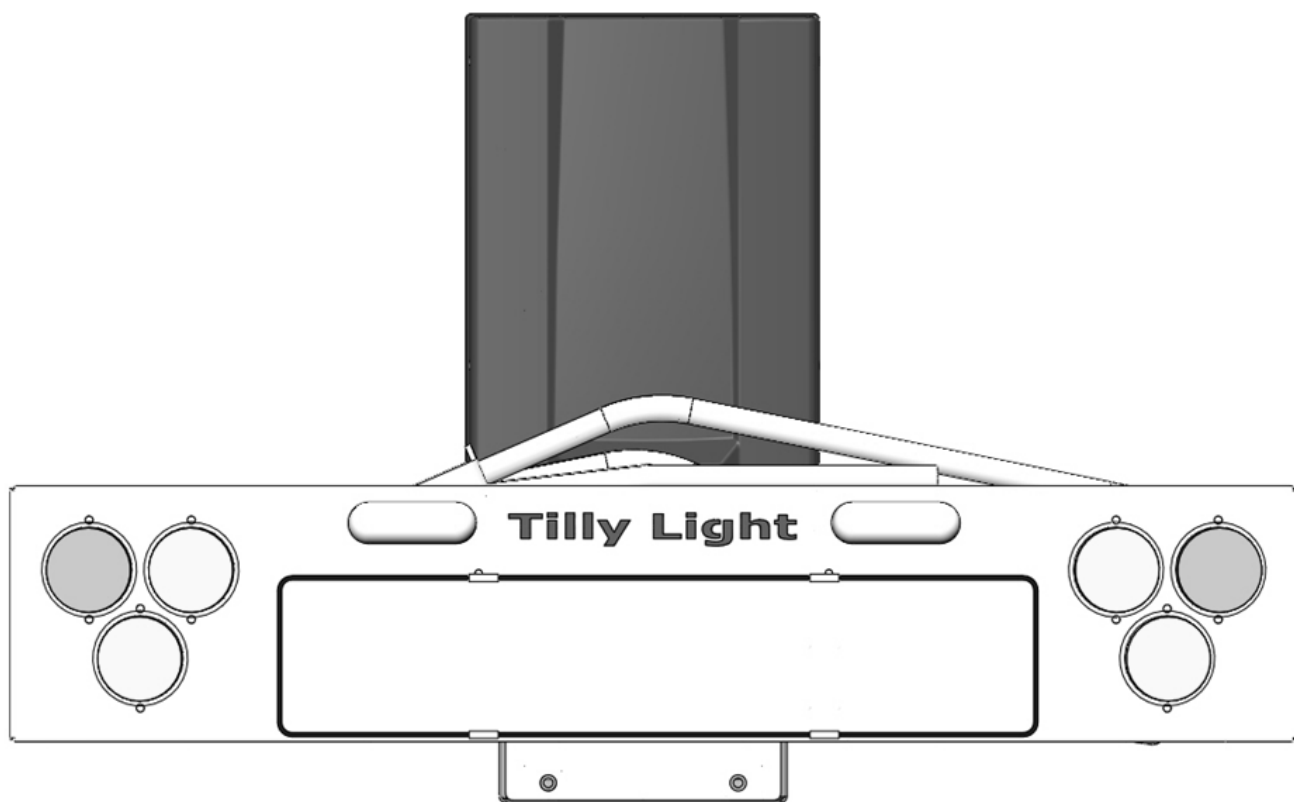

Versie 2, 2015
Tilly Light BV

Inhoudsopgave

Algemeen	4
Onderdelen	5
Stekker aansluiting	9
Eerste gebruik	10
Op de auto plaatsen	14
Fietsen plaatsen	17
Rijden	22
Fietsen afnemen	23
Van de auto halen	26
Opslag	29
Specificaties	30

Algemeen

Lees voor gebruik deze handleiding volledig door.


Volg de volledige instructies uit deze handleiding. Volgt u deze instructies niet op dan zal het recht op garantie vervallen.

De bestuurder en eigenaar dragen de verantwoordelijkheid voor de correcte bevestiging van Tilly Light op de trekhaak.

De maximale kogeldruk van de trekhaak mag niet overschreden worden door het gewicht van Tilly Light en de fietsen samen. De maximale kogeldruk is te vinden op het type plaatje van de trekhaak of in het instructieboekje van de auto.

.


Tilly Light

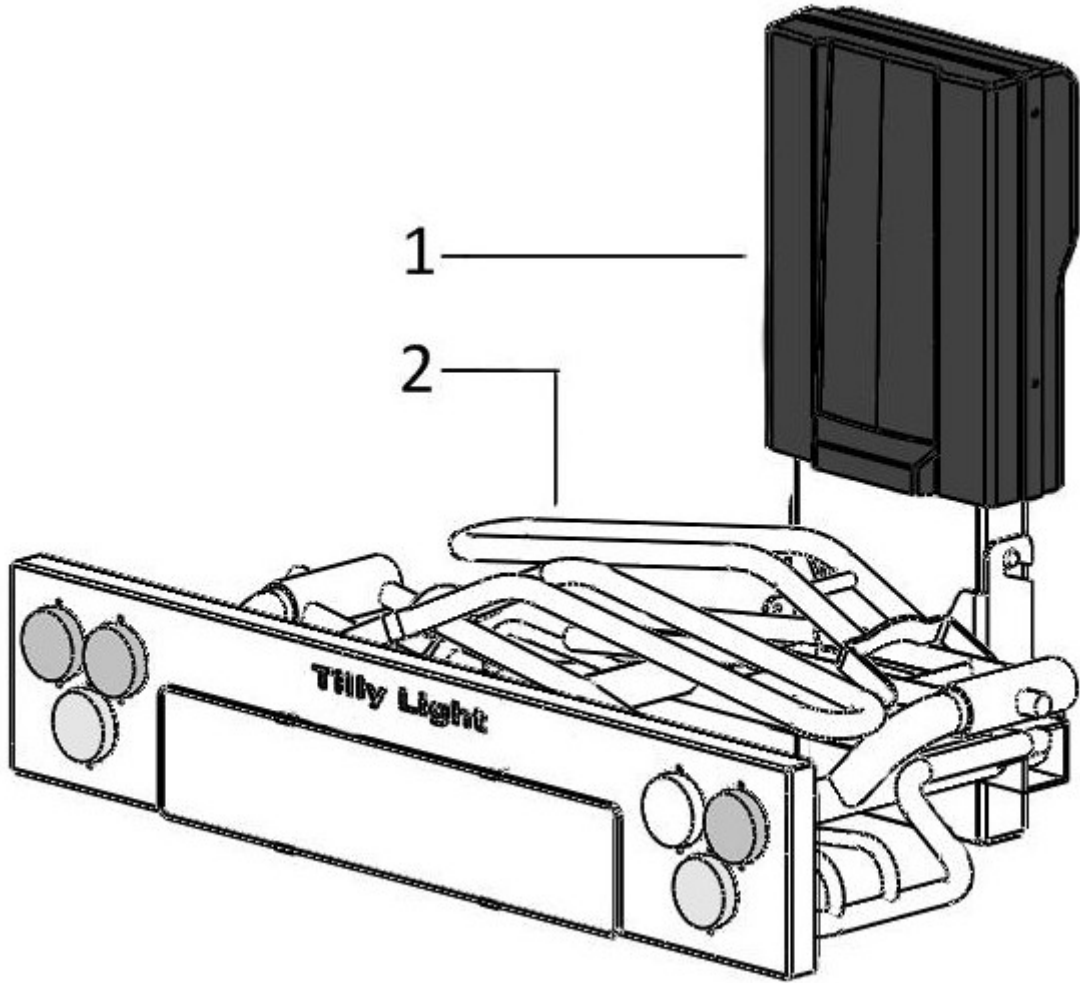

Onderdelen:

1. Lift
2. Fietsendrager


Lift

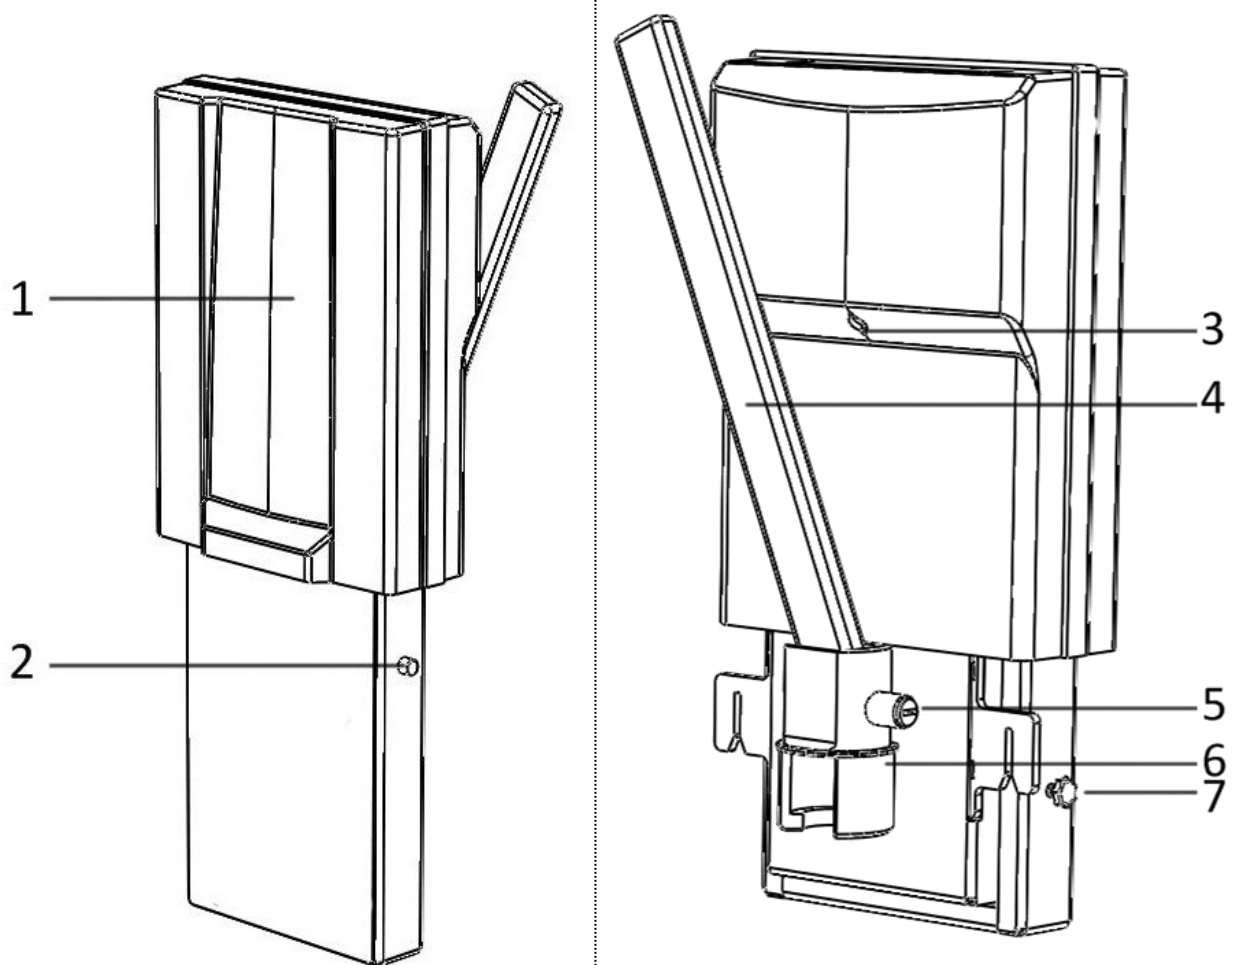

Onderdelen:

1. Beschermkap
2. Ophangnok links en rechts
3. Stekker voor lift
4. Hendel
5. Slot
6. Trekhaakkoppeling
7. Borgbout


Fietsendrager

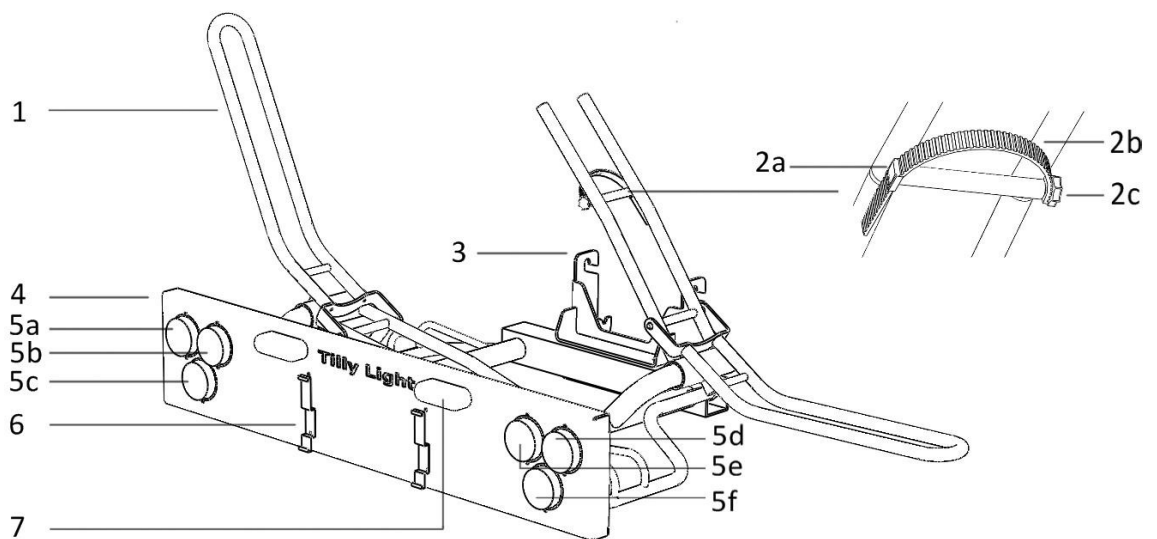


Onderdelen:

1. Voorwielsteun
- 2a. Gesp
- 2b. Ratelband
- 2c. Sterbout
3. Ophanghaak
4. Lichtbalk
- 5a. Linker achterlicht
- 5b. Mistachterlicht
- 5c. Linker richtingaanwijzer
- 5d. Rechter achterlicht
- 5e. Achteruitrijdlicht
- 5f. Rechter richtingaanwijzer
6. Kentekenplaat klem (2x)
7. Kentekenplaatverlichting

Afstandsbediening

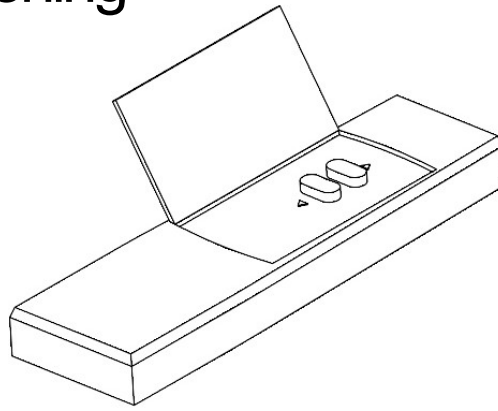



Stekkers

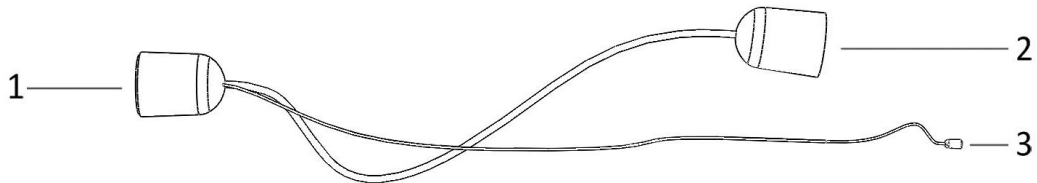

Onderdelen:

1. Autostecker 13 polig
2. Lichtstekker
3. Contrastekker lift


accessoires

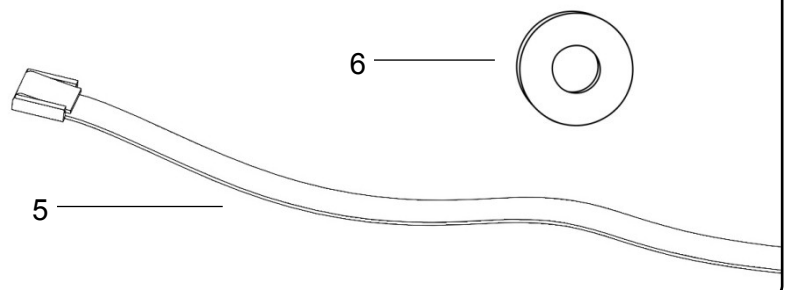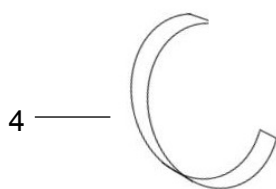

4. Klittenband
5. Spanband
6. Reservering

Stekker aansluiting


7 polige aansluiting

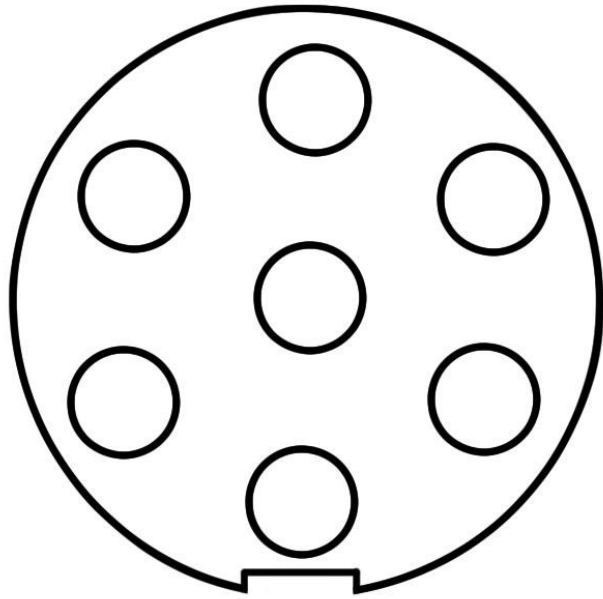

Tilly Light wordt standaard geleverd met een 13 polige aansluiting.
Voor een auto met een 7 polige aansluiting is er de Tilly adapter.
Deze is te koop via www.tillylight.nl.


EERSTE GEBRUIK

Koppeling onderdelen

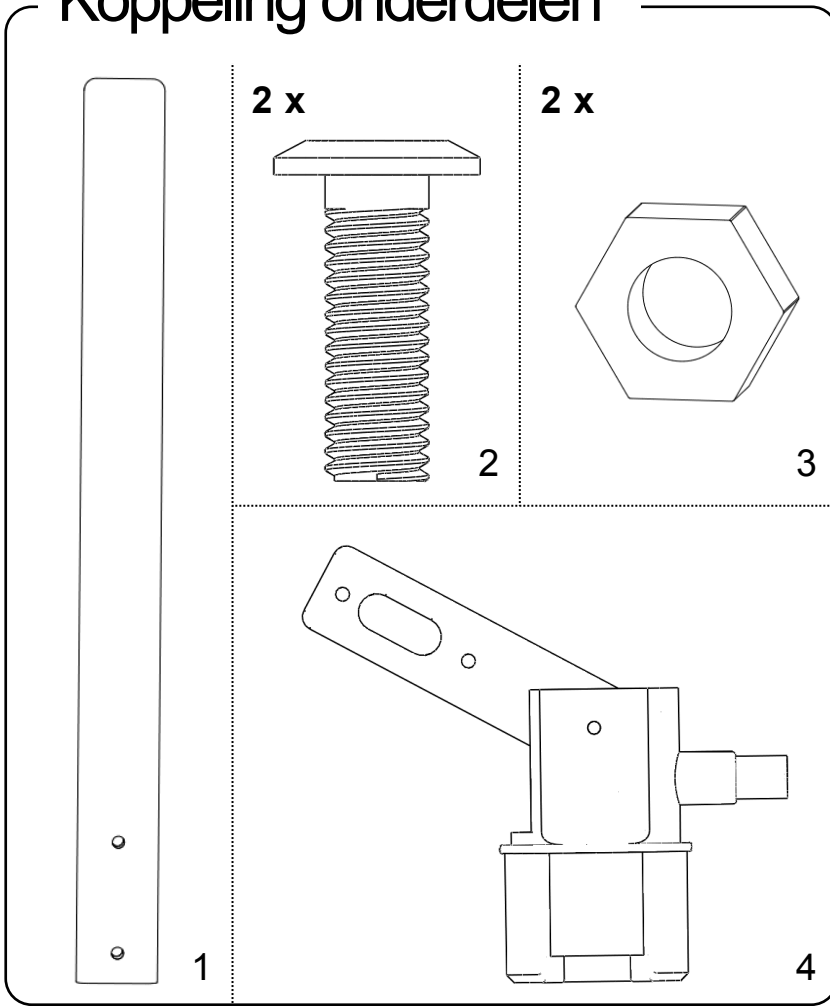


Voordat Tilly Light op de auto bevestigd kan worden moet eerst de hendel aan de trekhaakkoppeling worden bevestigd. De hendel (1) kan met 2 bouten (2) en 2 moeren (3) aan de trekhaakkoppeling bevestigd worden.

Gereedschap

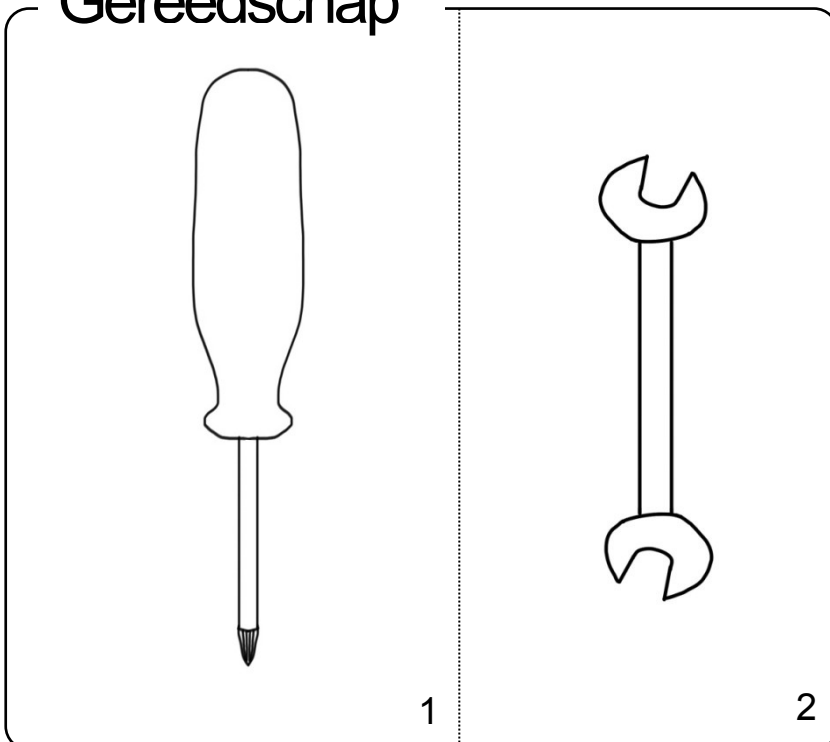


De hendel kan worden bevestigd met behulp van een kruiskop schroevendraaier (1) en een moersleutel maat 10 (2).


1. Hendel bevestigen

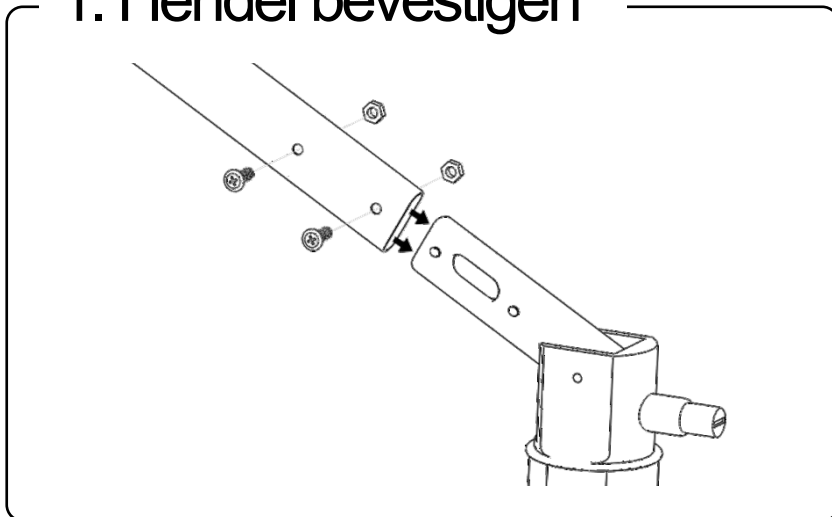

Schuif als eerste de hendel over de trekhaakkoppeling.

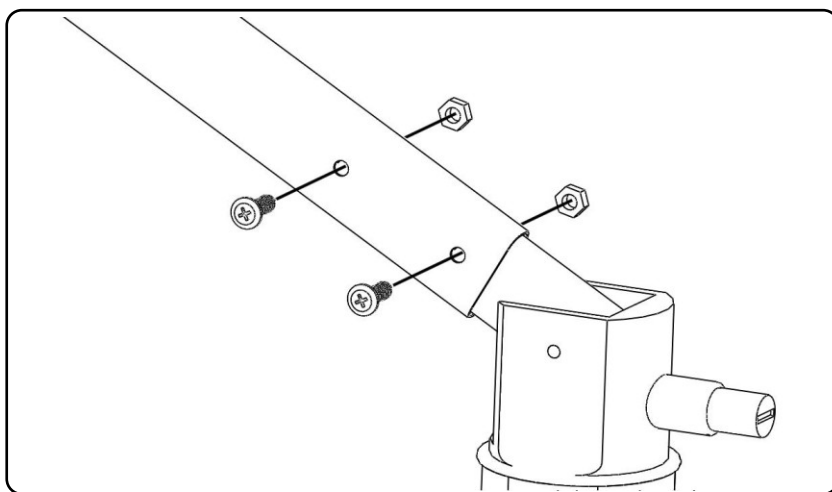


Plaats de bouten in de gaten in de hendel. Draai de moertjes aan de andere kant van de hendel aan de bouten vast. Met behulp van de moersleutel en de schroevendraaier.

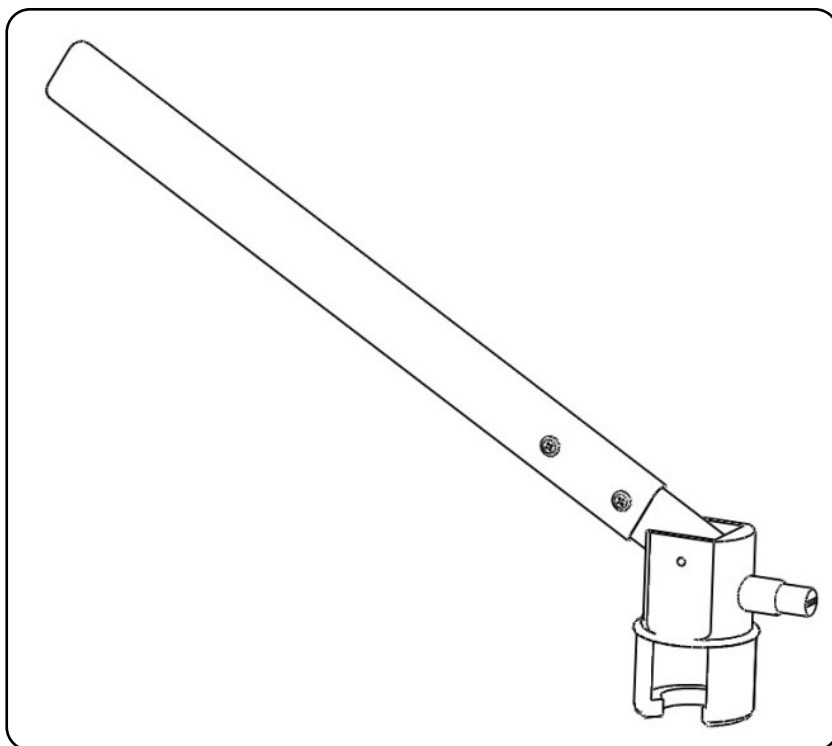


Controleer of de hendel goed vast zit aan de trekhaakkoppeling. De hendel moet zoals te zien is op de afbeelding aan de trekhaakkoppeling bevestigd zijn.


2. Nummerplaat bevestigen

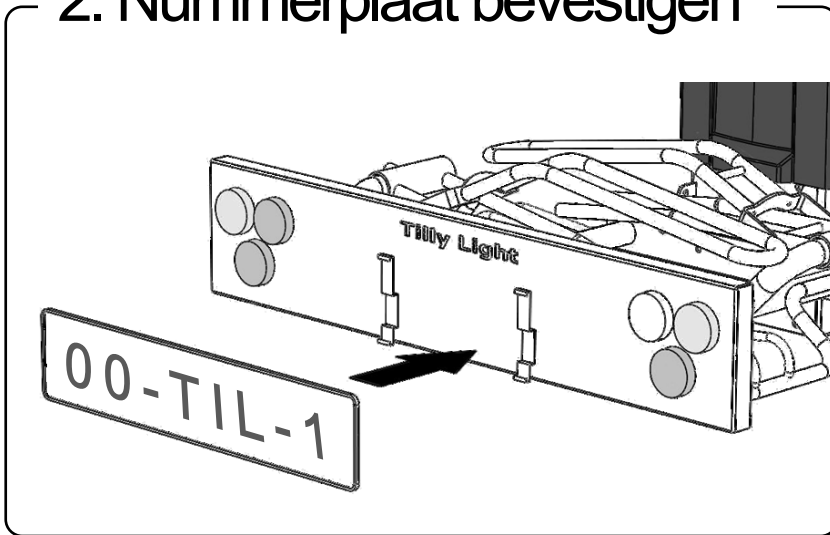


Bevestig een witte nummerplaat met hetzelfde kenteken als de auto op Tilly Light. Plaats het nummerbord tussen de kentekenplaat klemmen op de lichtbalk.

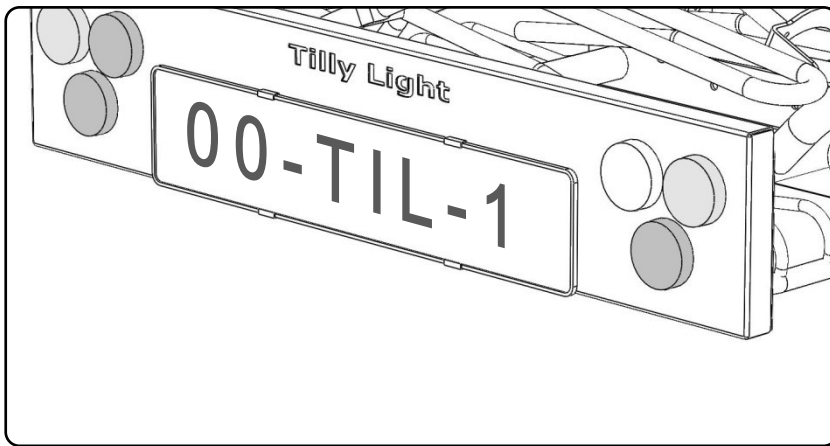


3. Aanpassen aan framedikte

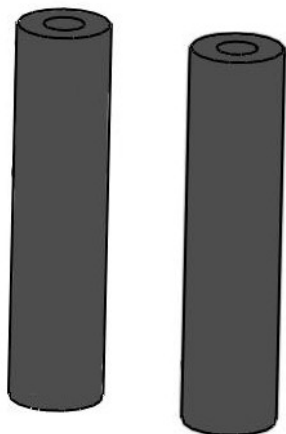

Met de bijgeleverde rubbers kan de voorwielsteun aan verschillende framediktes van fietsen worden aangepast. De fiets mag namelijk minimaal heen en weer bewegen in de voorwielsteun.

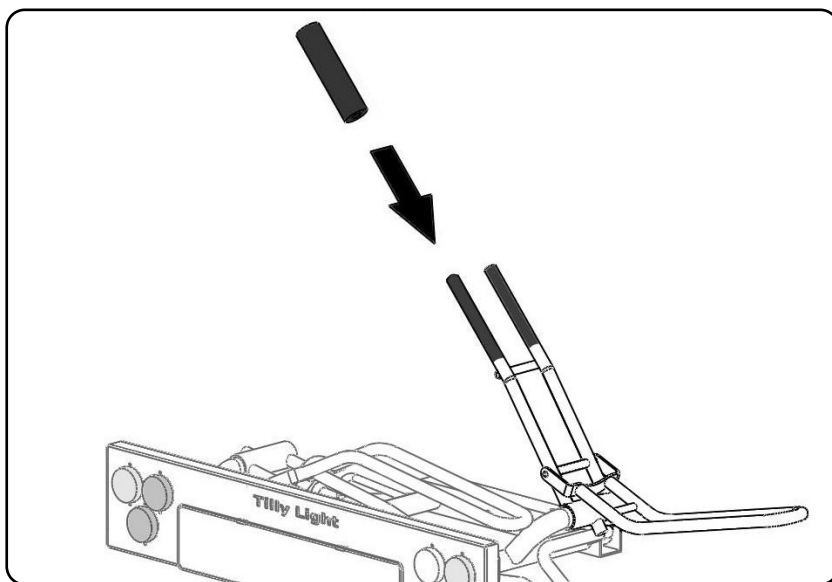


Plaats 1 rubber over een van de twee bestaande rubbers op de voorwielsteun.

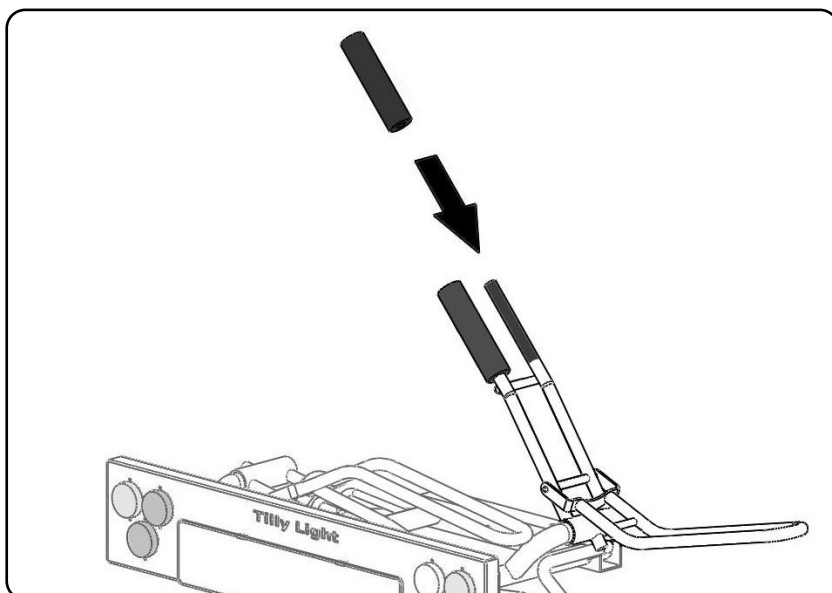

Mocht de fiets nog steeds heen en weer kunnen bewegen plaats dan de tweede rubber op de andere bestaande rubber op de voorwielsteun.


OP DE AUTO PLAATSEN

1. Stekker aansluiten

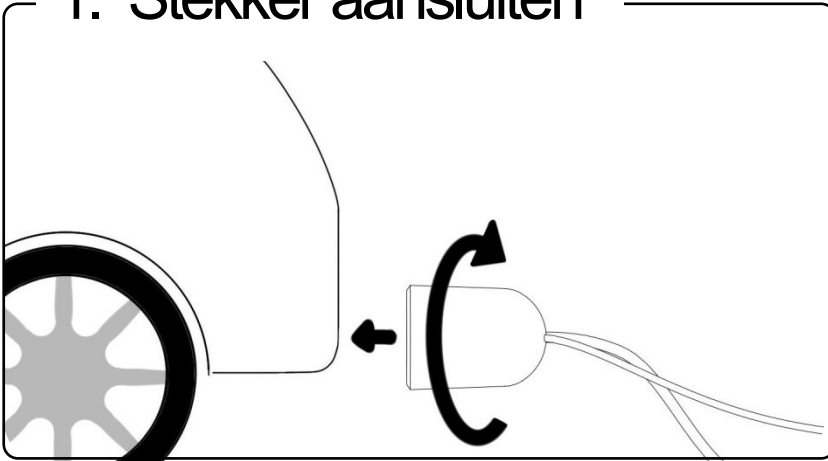

Begin met het aansluiten van de autostekker aan de auto. Plaats eerst de stekker in de auto, en draai deze vervolgens een kwart slag tot de stekker vast zit.


2. Lift op de trekhaak

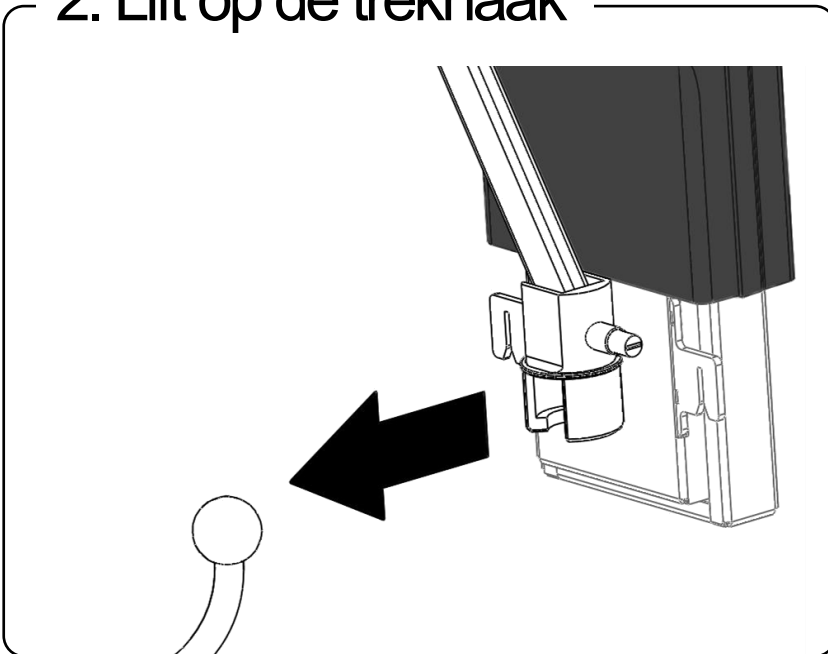

Zet de lift op de trekhaak van de auto door de kogel in de trekhaakkoppeling van de lift te plaatsen.

! Na het bevestigen van de lift kan de achterklep van de auto niet meer open. Zorg dat eventuele spullen daarom in of uit de kofferbak gehaald zijn voor het plaatsen van de lift. Uw bagage is eventueel nog te bereiken vanuit de auto.

3. Lift vastzetten

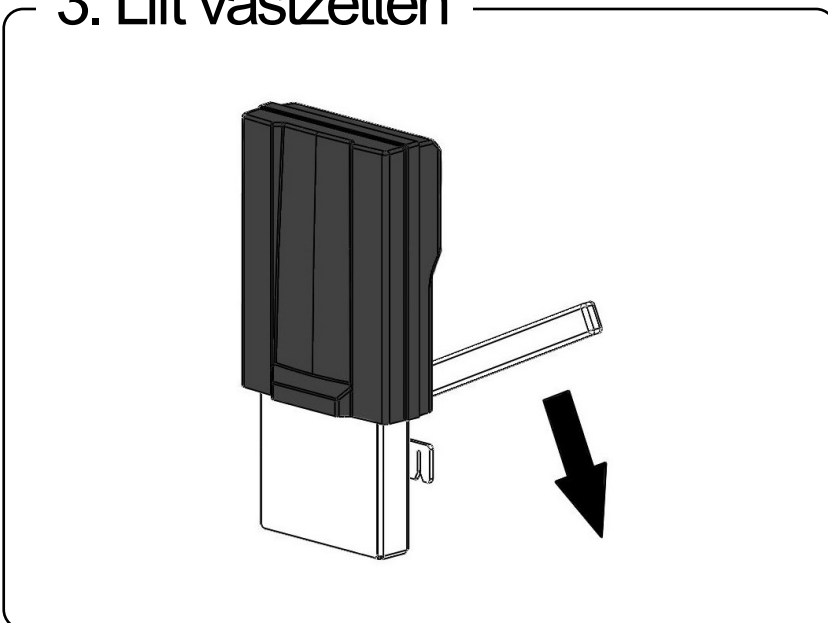


Door de hendel naar beneden te duwen wordt de lift vastgezet aan de trekhaak.

! Als de hendel horizontaal gepositioneerd is dan zit de trekhaakkoppeling goed vast aan de trekhaak.

! Na het vastzetten dient de lift vertikaal en loodrecht ten opzichte van de bumper te staan.

4. Koppeling vergrendelen

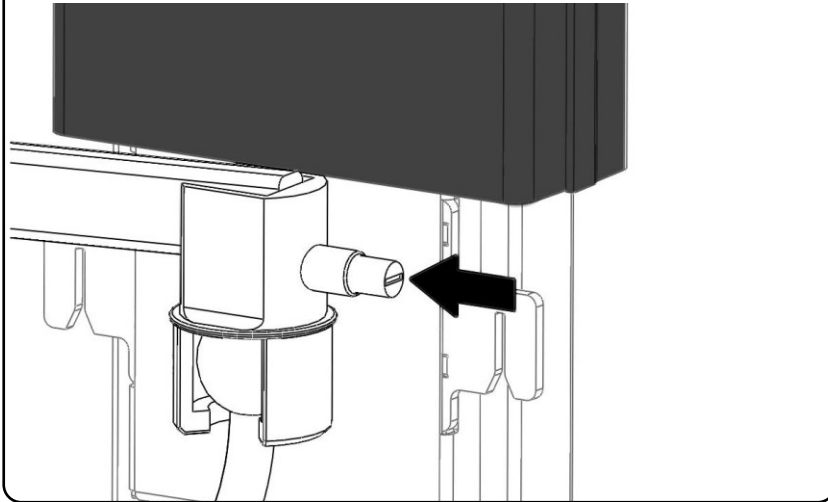

Vergrendel de trekhaakkoppeling door het slot in te drukken.


! Laat de sleutel hierbij niet in het slot zitten. Deze is alleen bedoeld om het slot te openen.

5. Stekker aansluiten




Sluit de contrastekker lift aan op de stekker aan de achterkant van de lift. Hiermee wordt de lift van energie voorzien.

6. Lift op juiste hoogte

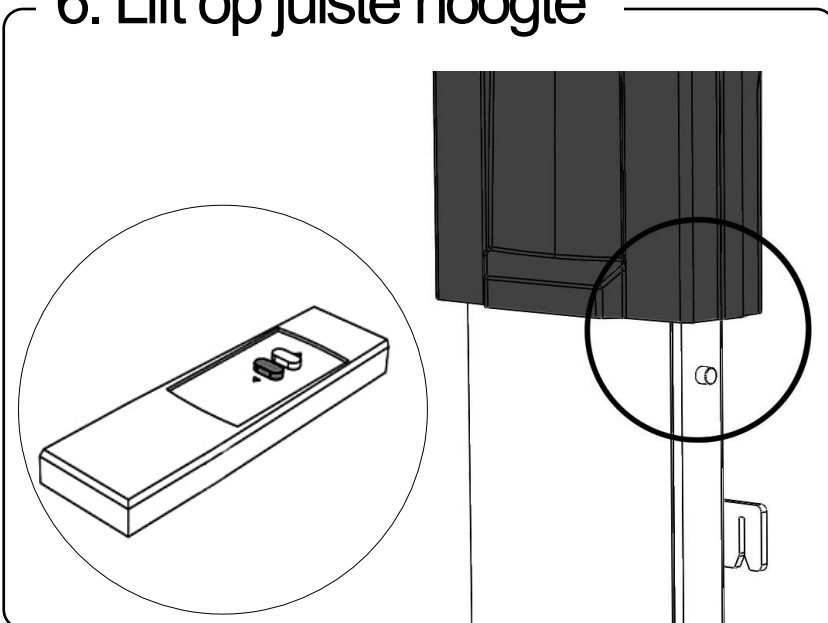


Zet de lift op de juiste hoogte door ervoor te zorgen dat de ophangnok minstens 4 centimeter onder de beschermkap uitsteekt. Dit is ongeveer nadat de lift 15 seconden naar beneden is gezakt.

7. Fietsendrager ophangen

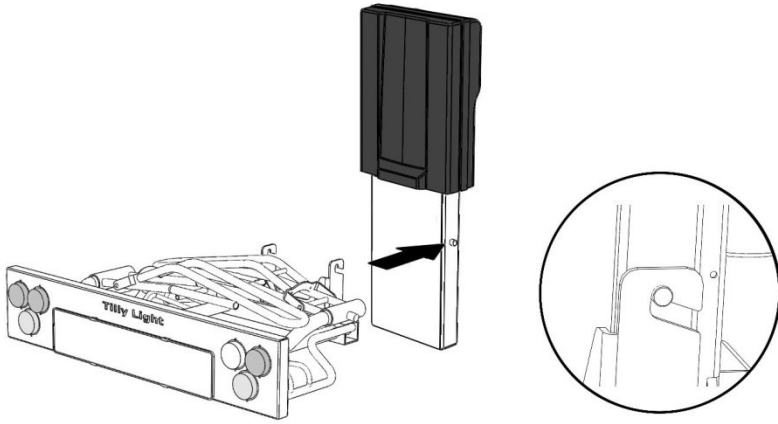


Plaats de fietsendrager aan de lift zo dat de ophanghaak van de fietsendrager om de ophangnok van de lift heen valt.

8. Stekker bevestigen

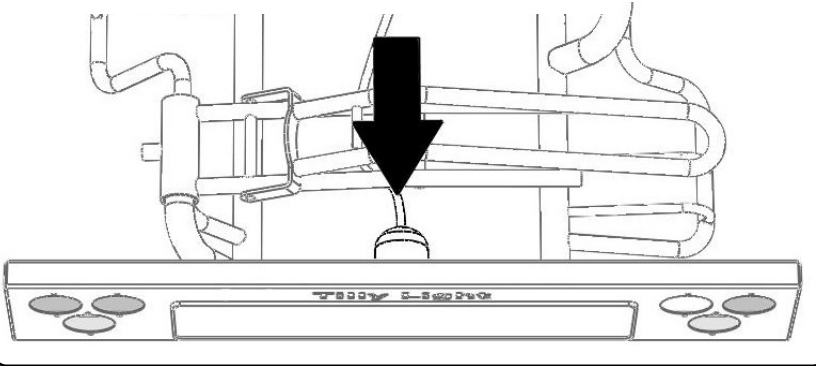

Bevestig de lichtstekker aan de achterkant van de lichtbalk.


9. Kabel vastzetten

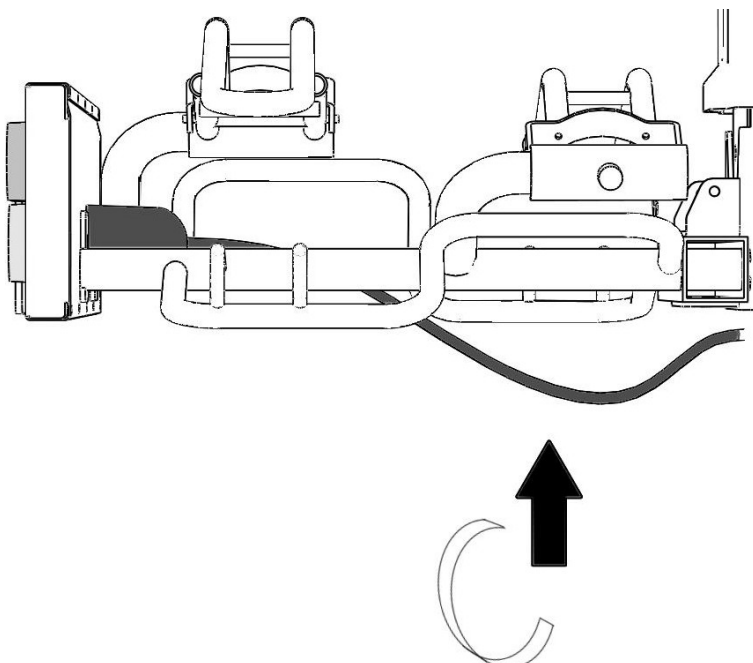

Zet de kabel vast aan de fietsendrager met de bijgeleverde klittenbandjes zodat deze niet over de grond kan slepen.

FIETSEN PLAATSEN


1. Lift laten zakken

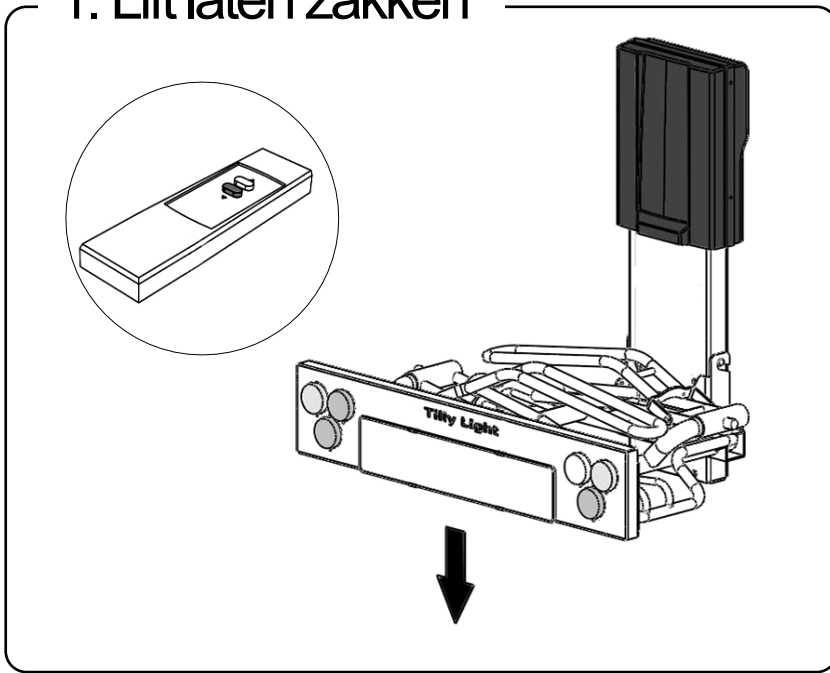

Laat de lift zakken met de afstandsbediening tot de laagste stand.


! Zorg dat u een minimale afstand van 1 meter tot Tilly Light houdt tijdens het bedienen van de afstandsbediening.

2. Voorwielsteun omhoog

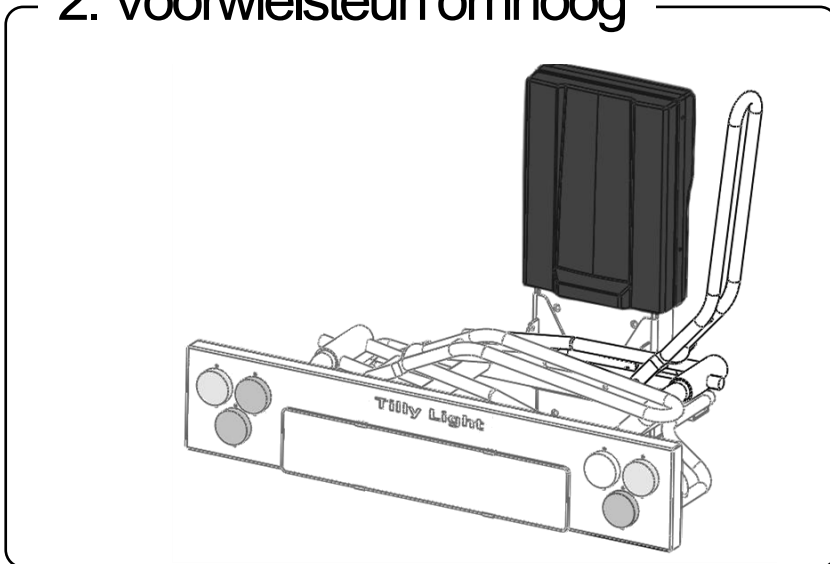


Zet de achterste voorwielsteun omhoog zoals te zien is in de afbeelding.

3. Fiets legen

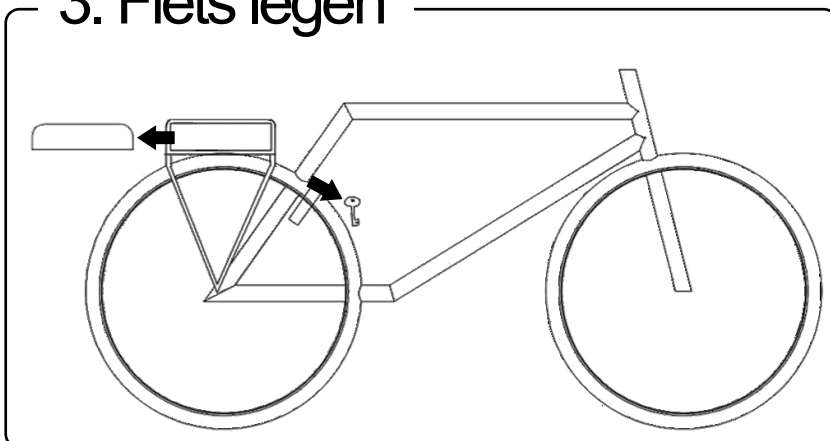


! Zorg dat losse onderdelen, zoals de accu, fietscomputer van de fiets verwijderd zijn tijdens transport.

4. Fiets plaatsen

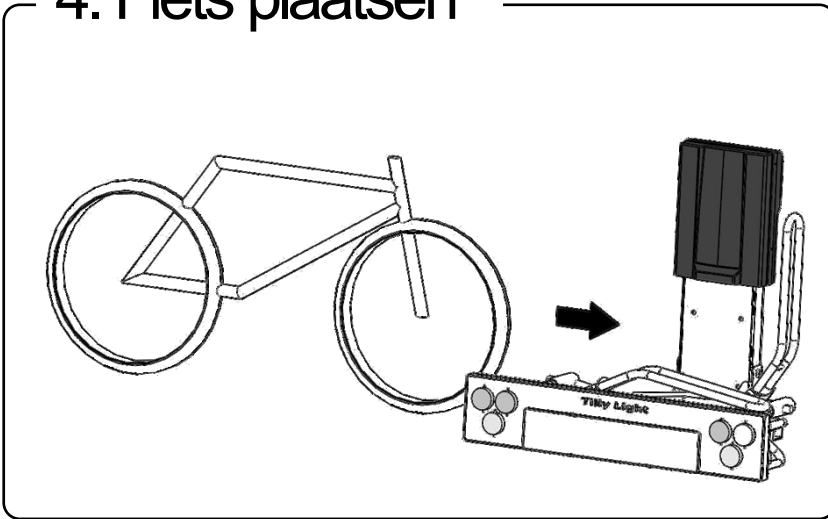


Rij de fiets vanaf opzij in de achterste voorwielsteun. Zet hierbij de linkertrapper van de fiets recht naar achteren.

Tip: Zet de fiets met het laagste zadel en stuur het dichtsbij de auto.

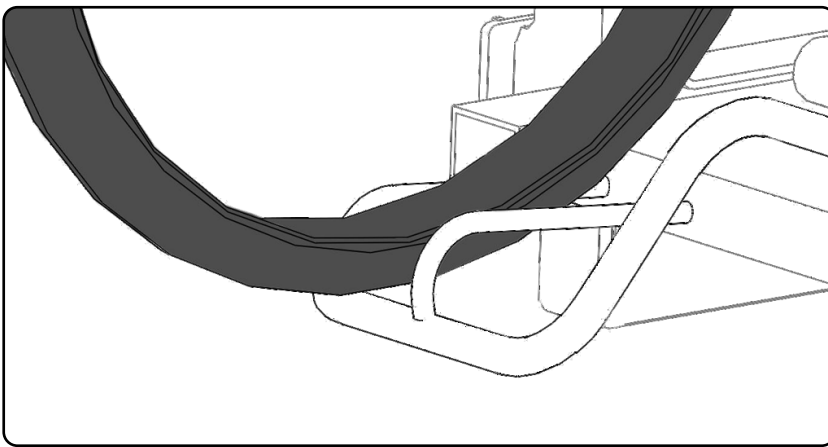


! Let op dat het achterwiel geplaatst is zoals op de afbeelding.

5. Aanpassen aan framemaat

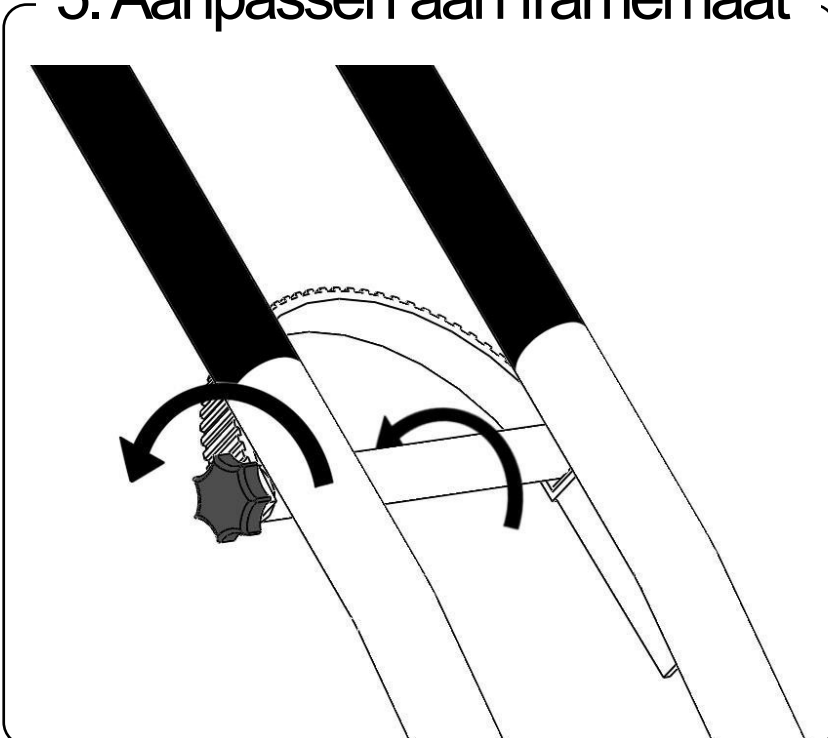

De ratelband kan in hoogte versteld worden. Door de sterbout en de buis tussen de voorwielsteun los te draaien, is de ratelband omhoog en naar beneden te schuiven.


! Mocht de buis niet losgedraaid kunnen worden draai dan de bout aan los met een inbussleutel maat 3.

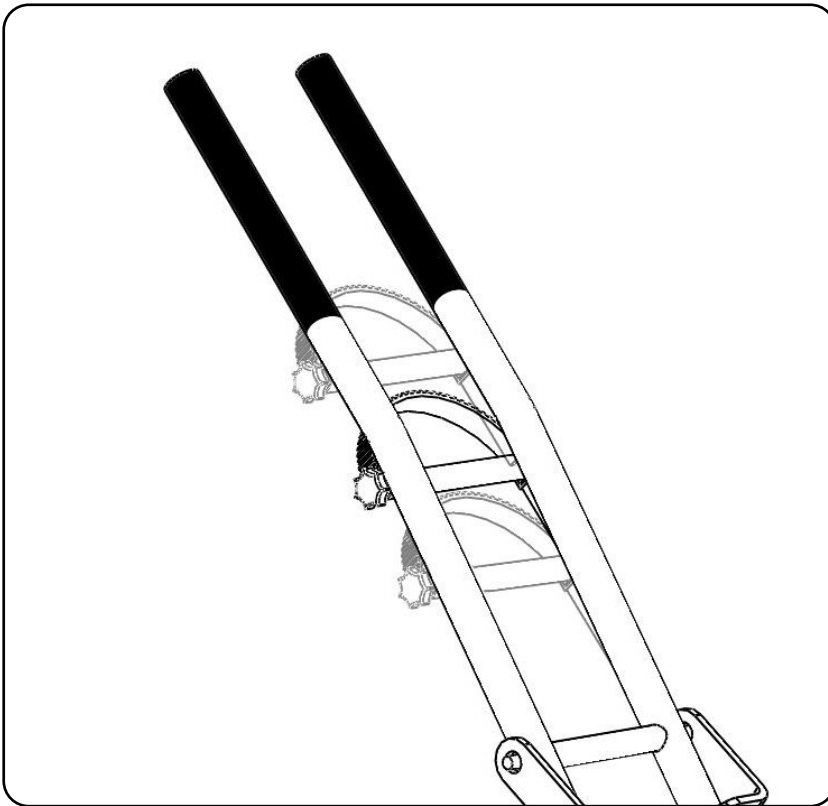

Schuif de ratelband naar de gewenste hoogte. Schuif hem omhoog als er ruimte zit tussen het frame en de ratelband. Schuif hem naar beneden als de fiets niet volledig in de voorwielsteun kan rijden.


Draai vervolgens de sterbout en de bout weer vast met behulp van de inbussleutel maat 3.

6. Fiets vastzetten

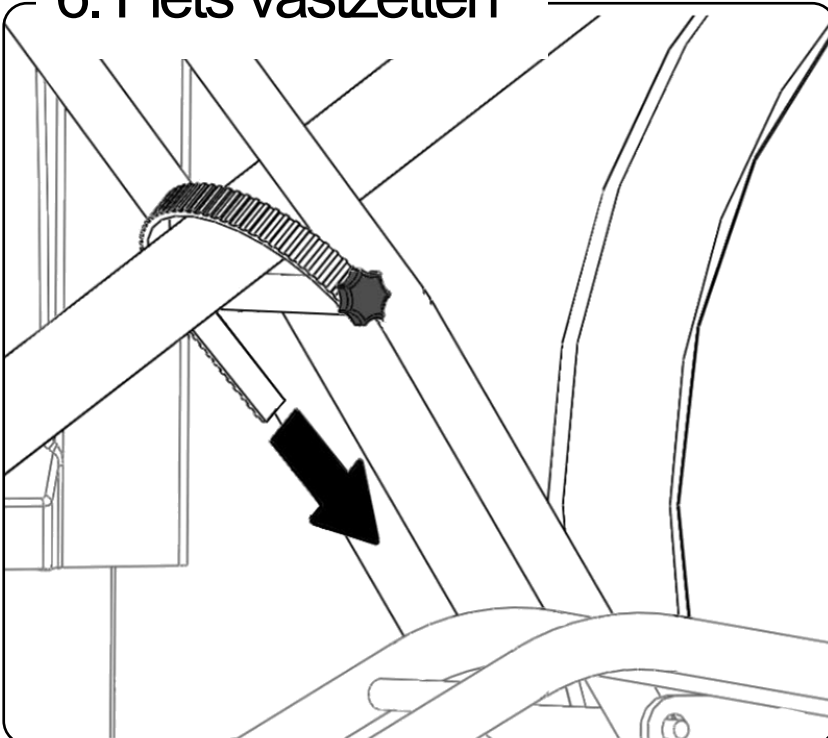


Zet de fiets op slot en zet hem vast met de ratelband aan de voorwielsteun. Tip: in hoofdstuk 5 is beschreven hoe de hoogte van de ratelband aangepast kan worden aan de fiets.

7. Tweede fiets plaatsen

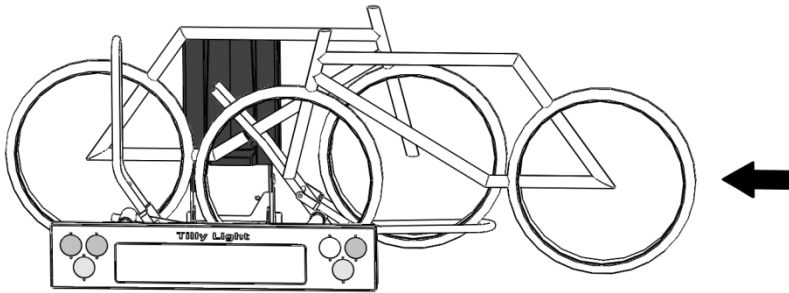

Zet de voorste fietsenklem omhoog en rij daarna de tweede fiets in tegengestelde richting in de voorwielsteun. Zet hierbij de linkertrapper van de fiets recht naar achteren. Maak ook deze fiets met de ratelband vast.


8. Lift omhoog brengen

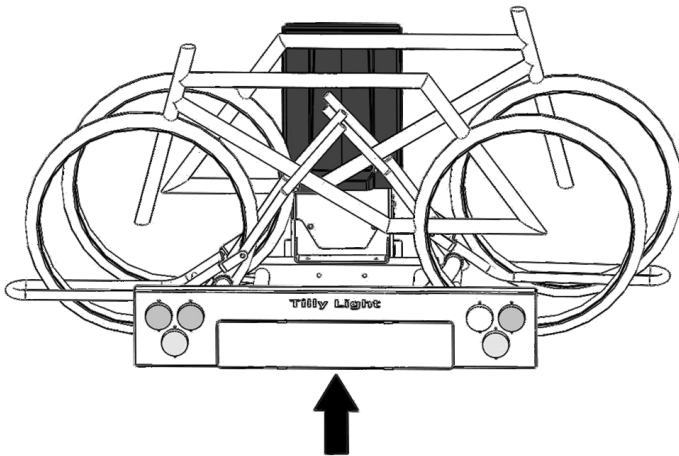

Breng de lift omhoog met de afstandbediening tot de hoogste stand.


! Houdt hierbij een minimale afstand van 1 meter tot Tilly Light.

9. Lift borgen

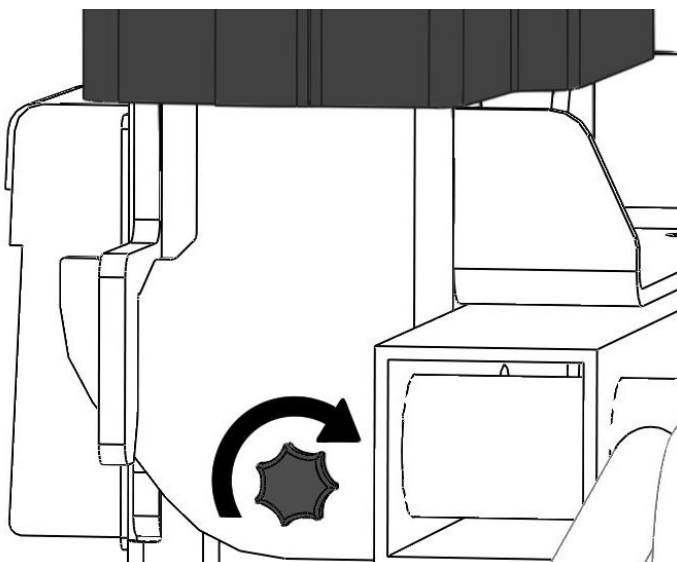


Borg de lift met de borgbout aan de rechterkant van de lift door deze volledig aan te draaien.

10. Fietsen vastzetten

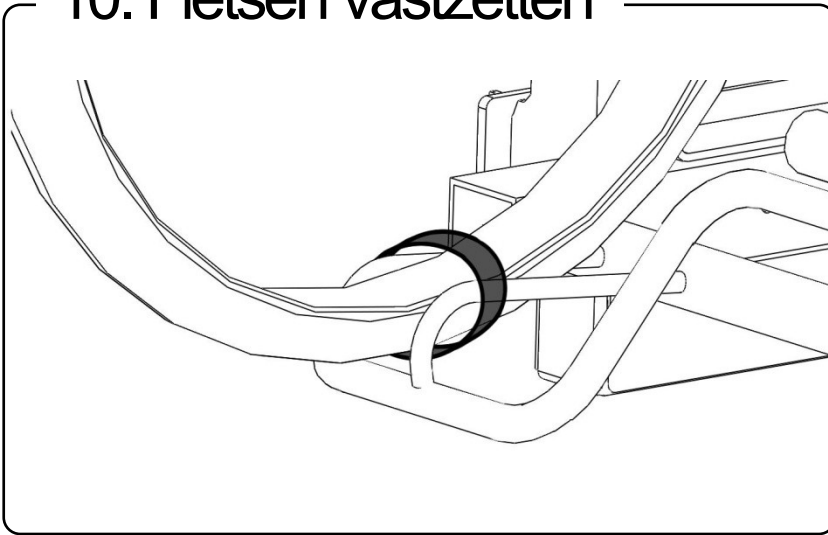


De fietsen kunnen nu verder worden vastgezet met bijgeleverde spanbanden voor om de wielen. De fiets(en) zitten nu volledig vast aan Tilly Light.

11. Optie extra borg

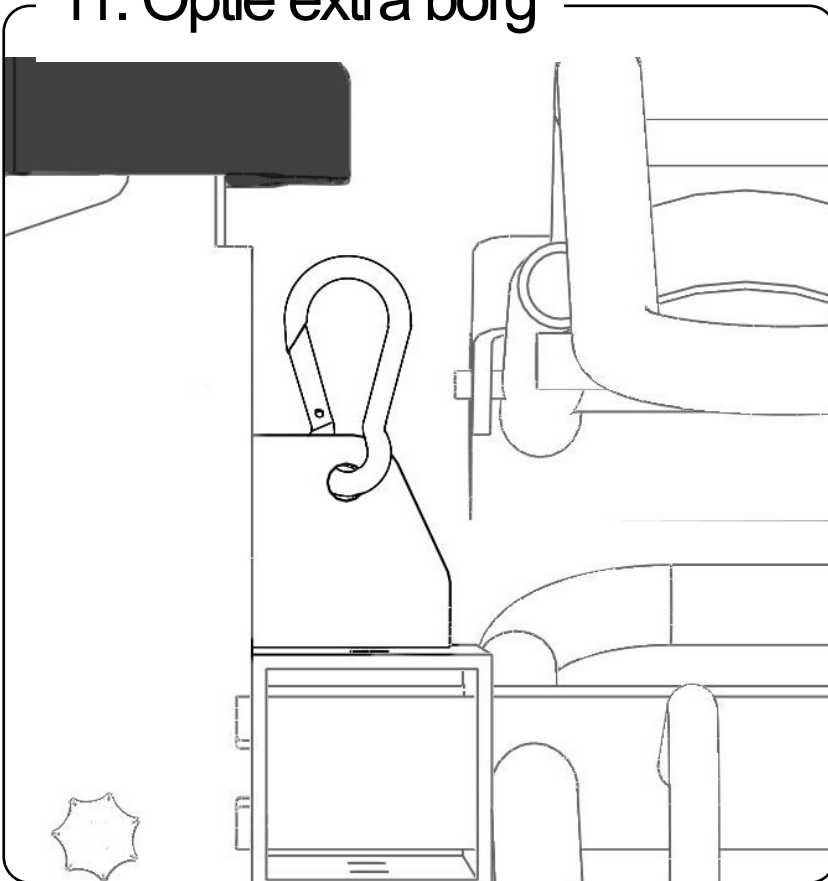

De karabijnhaken aan de fietsendrager bieden de mogelijkheid tot het bevestigen van extra banden om de fietsen te borgen.

1. Afstandsbediening

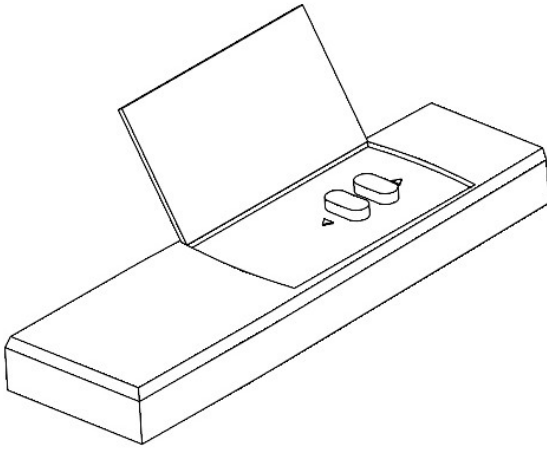



Zorg dat de afstandsbediening op een veilige plaats in de auto wordt opgeborgen zodat de afstandsbediening niet door de auto kan bewegen tijdens het rijden. Sluit de klep over de knoppen. De lift kan zo niet per ongeluk onderweg bediend worden.

2. Verkeersdrempel



De adviessnelheid bij het passeren van een verkeersdrempel met Tilly Light is maximaal 30 kilometer per uur.


3. Controle

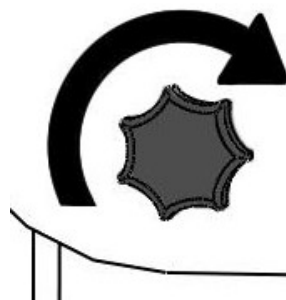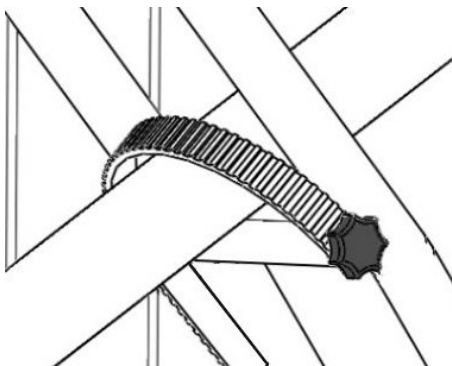

Controleer na enkele kilometer of Tilly Light en de fietsen nog goed vastzitten. Herhaal deze controle regelmatig bij lange ritten.

FIETSEN AFNEMEN


1. Borging lossen

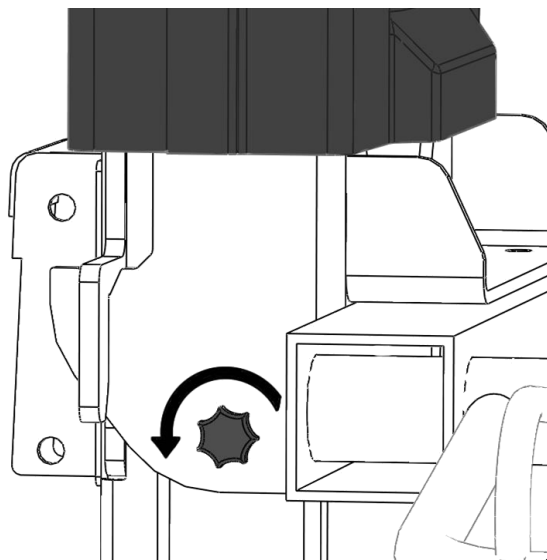

Draai de borgbout los zodat de borging van de lift eraf gaat.

! Laat de lift pas zakken als stap 1 is uitgevoerd. Wil de lift niet zakken, draai dan de borgbout verder los.


3. Lift laten zakken

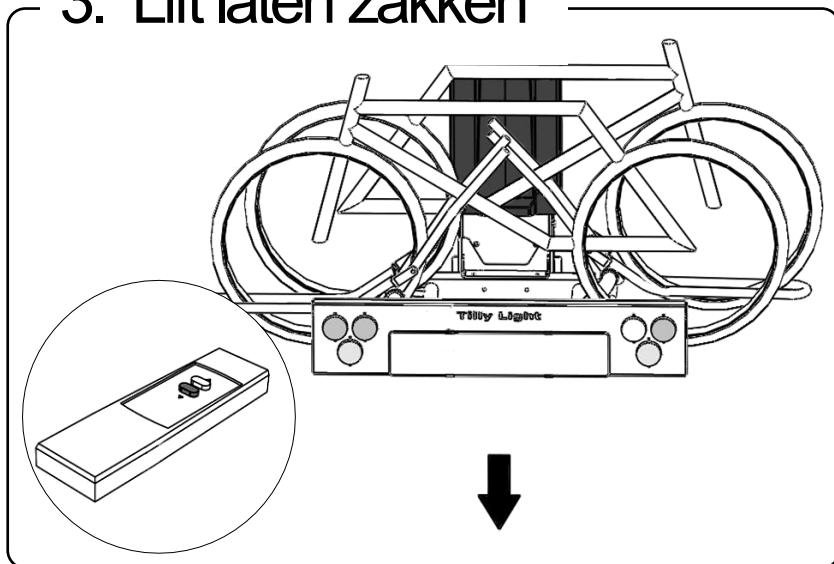

Laat de lift zakken met behulp van de afstandsbediening.


! Zorg dat u een minimale afstand van 1 meter tot Tilly Light houdt tijdens het bedienen van de afstandsbediening.

10. Fietsen Losmaken

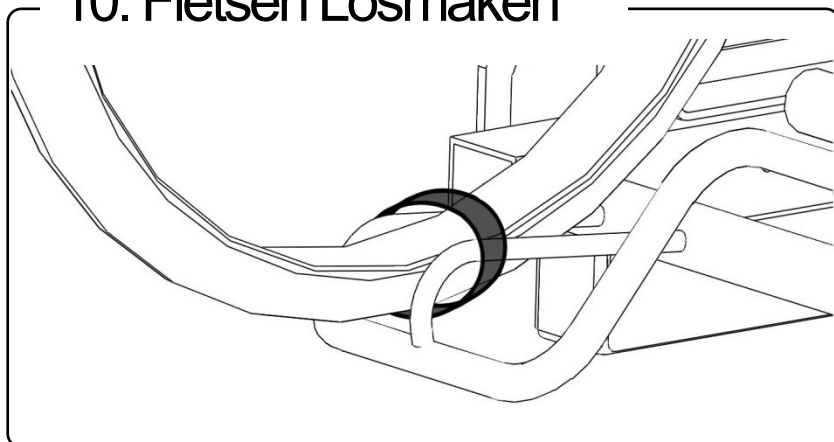


Maak de bandjes om de wielen los. Bevestig de bandjes vervolgens aan Tilly Light zodat deze bij een volgend gebruik direct aanwezig zijn.

2. Fiets loskoppelen

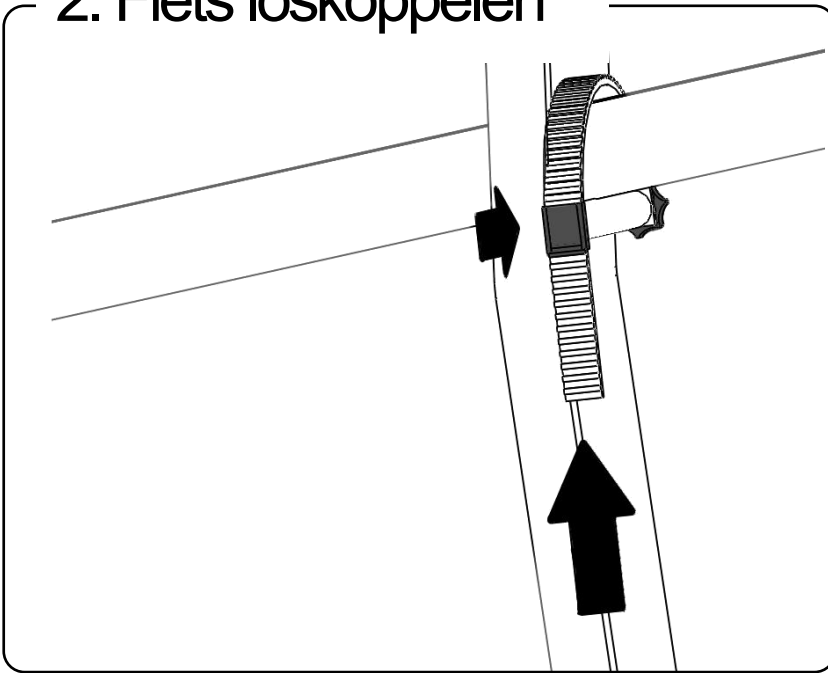


Maak de fiets los door de gesp in te drukken en de ratelband open te maken.

4. Voorste fiets pakken

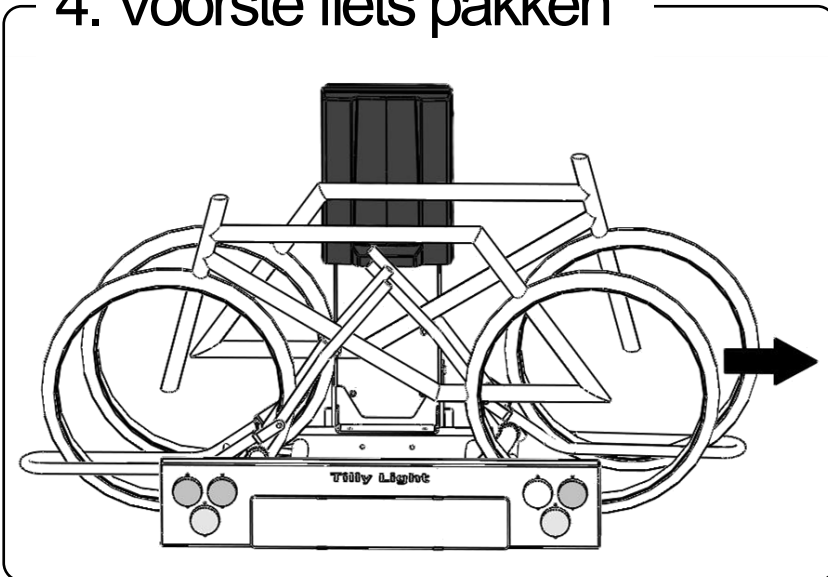


Haal de voorste fiets eruit door hem achteruit te rijden. De voorwielsteun zal vanzelf mee bewegen.

5. Achterste fiets pakken

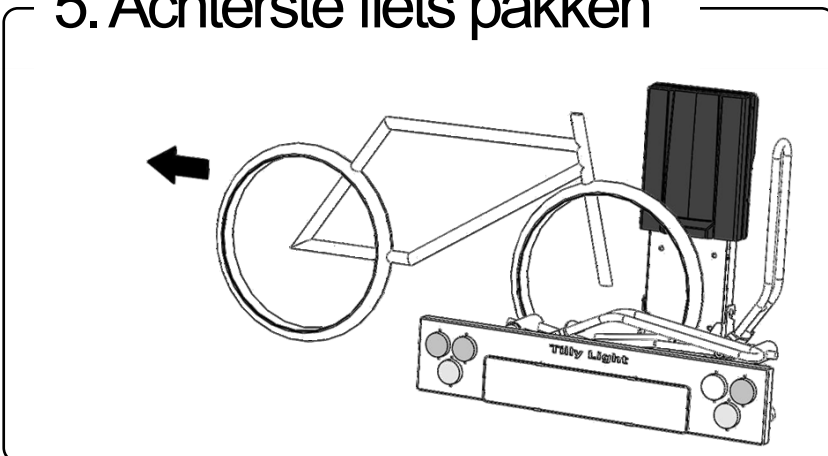


Neem vervolgens de achterste fiets uit Tilly Light.

6. Voorwielsteun inklappen

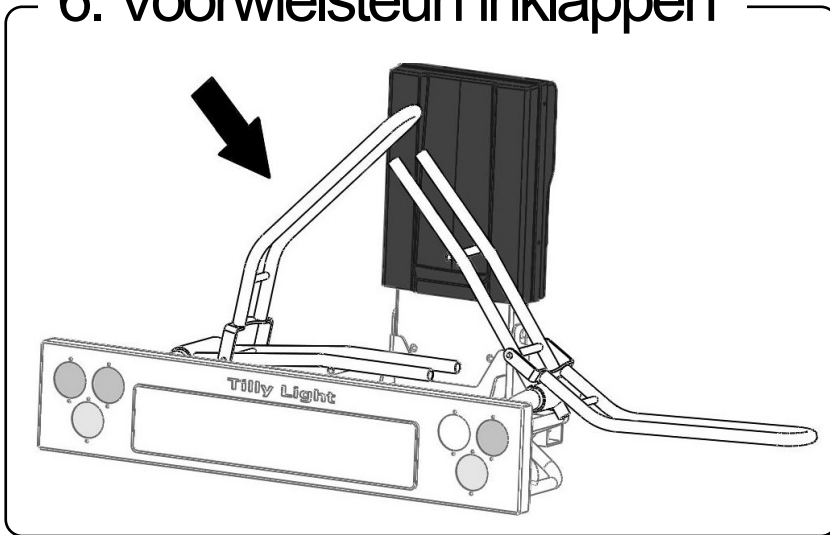

Klap beide voorwielsteunen in door ze naar binnen te bewegen.

7. Lift omhoog brengen

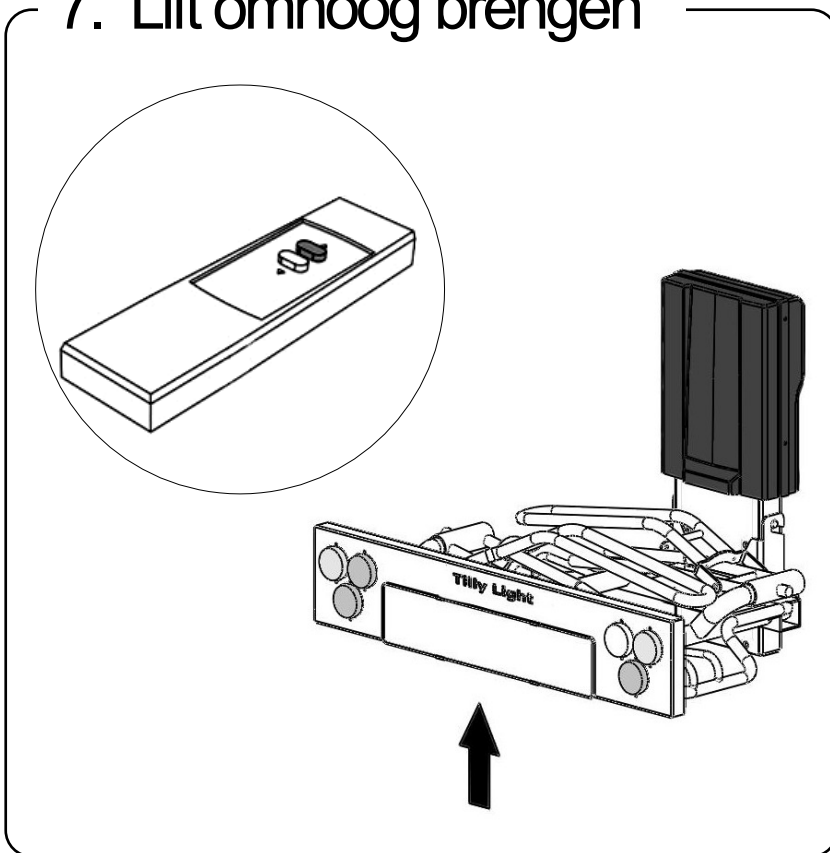


Breng de lift omhoog met behulp van de afstandsbediening.

! Zorg dat u een minimale afstand van 1 meter tot Tilly Light houdt tijdens het bedienen van de afstandsbediening.

VAN DE AUTO HALEN


1. Lift op juiste hoogte

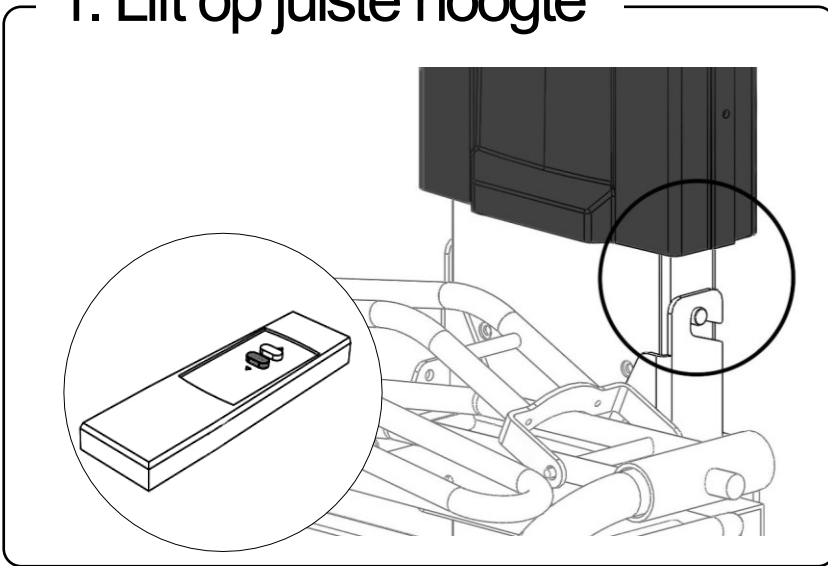

Zet de lift op de juiste hoogte door te zorgen dat de ophangnok en de ophanghaak volledig zichtbaar zijn.


! Zorg dat u een minimale afstand van 1 meter tot Tilly Light houdt tijdens het bedienen van de afstandsbediening.

2. Stekker eruit

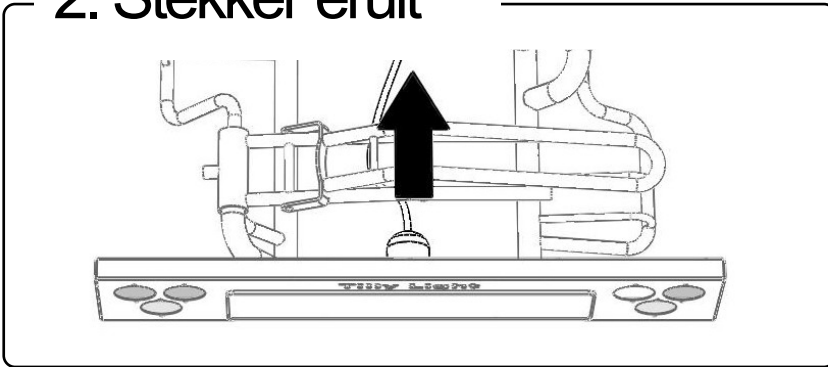


Haal de lichtstekker uit de lichtbalk.

3. Fietsendrager van de lift

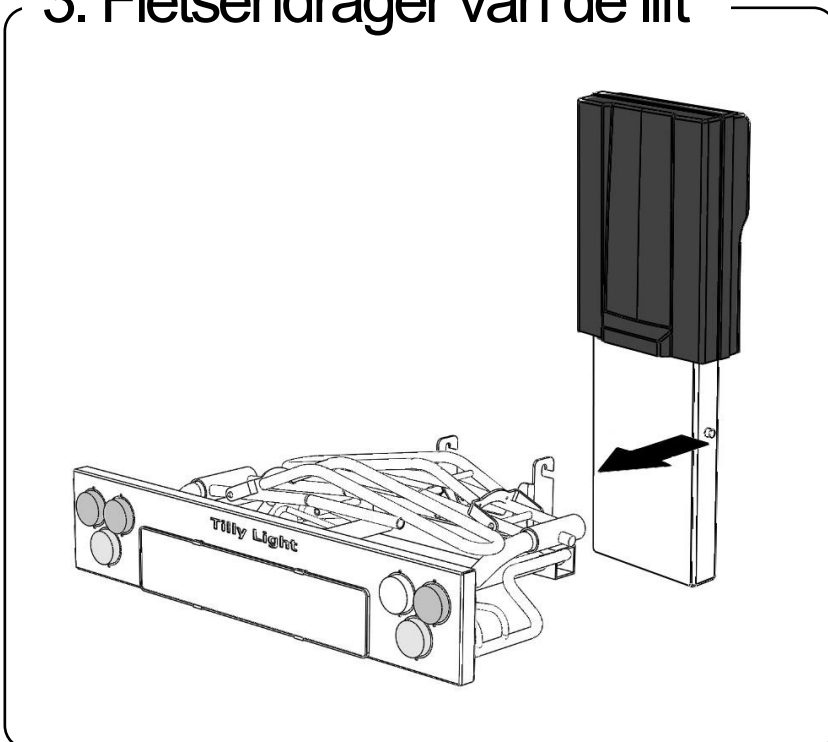

Haal de fietsendrager van de lift af door de lichtbalk licht te kantelen tijdens het tillen van de fietsendrager.


4. Lift in hoogste positie

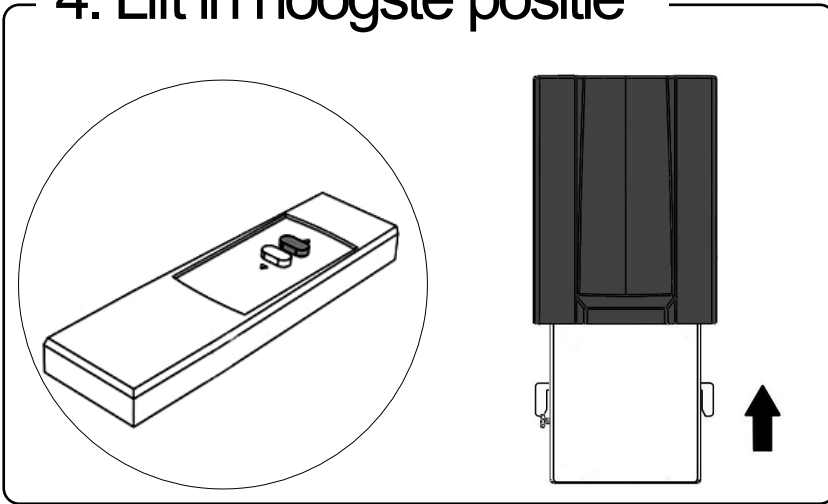

Breng de lift in de hoogste stand.

! Zorg dat u een minimale afstand van 1 meter tot Tilly Light houdt tijdens het bedienen van de afstandsbediening.

5. Contrastekker lift eruit

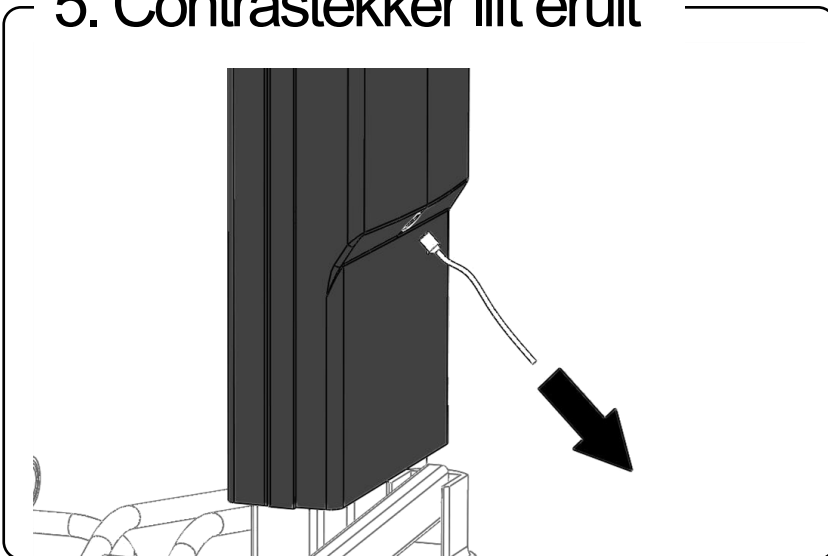

Haal de contrastekker van de lift uit de lift.


6. Koppeling ontgrendelen



Ontgrendel de trekhaakkoppeling met behulp van de sleutel.

! Verwijder na het ontgrendelen de sleutel uit het slot.


5. Koppeling loskoppelen

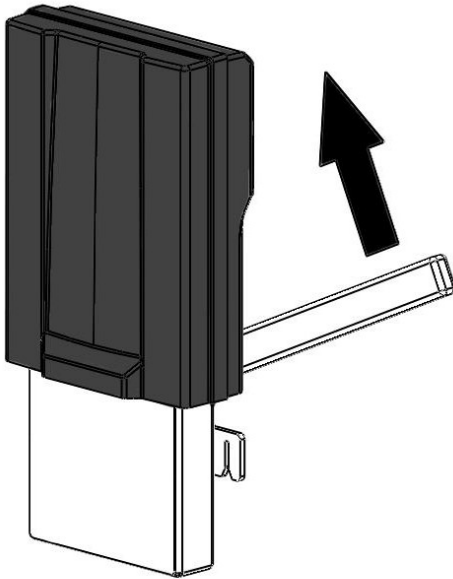

Door de hendel omhoog te bewegen wordt de trekhaakkoppeling losgemaakt.


! De hendel mag niet omhoog bewegen als de trekhaakkoppeling nog niet ontgrendeld is.

6. Lift tillen

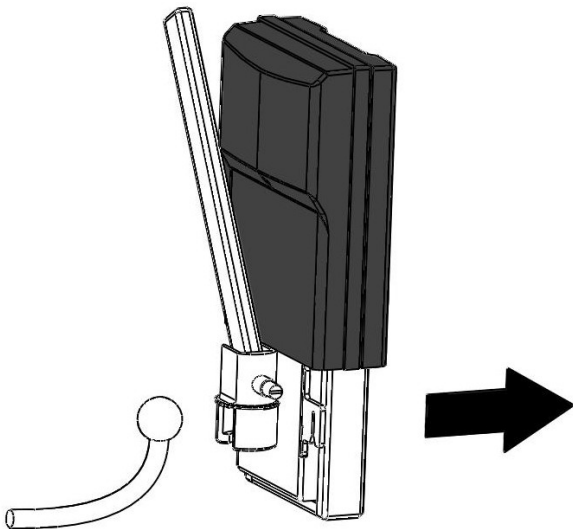


Til de lift van de trekhaak af.

7. Stekker verwijderen

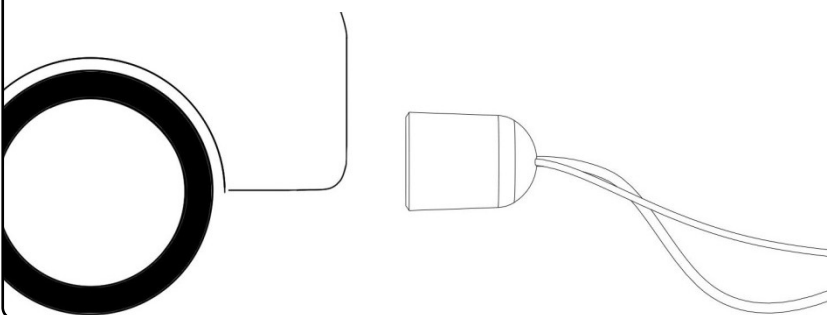


Koppel de autostekker los van de auto door hem een kwart slag te draaien en de stekker er daarna uit te trekken.

1. Na gebruik

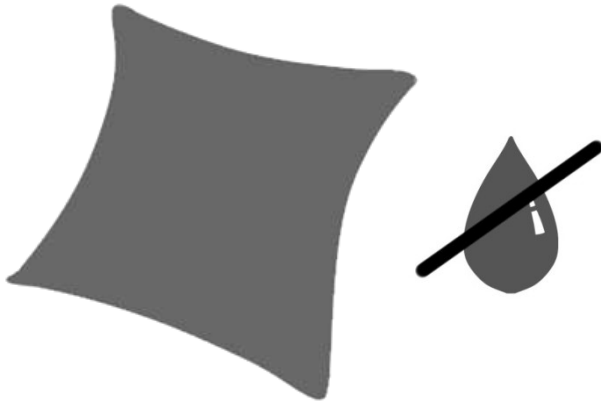


Zorg ervoor dat Tilly Light na elk gebruik schoon en droog wordt gemaakt. Maak Tilly Light niet schoon met water, maar met een vochtig doekje.

2. Opslag

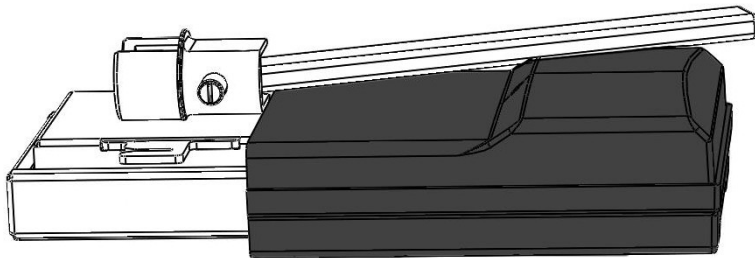

Bewaar Tilly Light op een droge en vorstvrije plek.

3. Controle

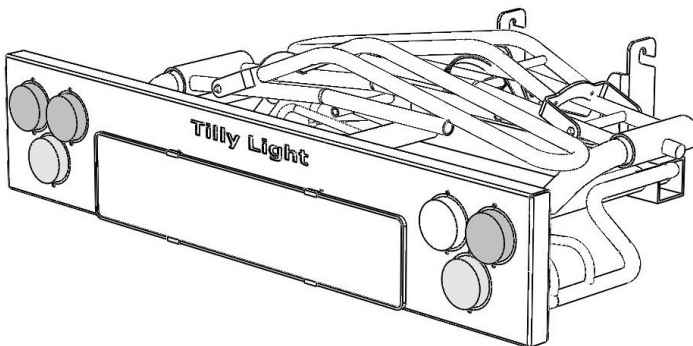

Controleer regelmatig of alle onderdelen van Tilly Light nog stevig vastzitten.

Specificaties

Maximale draaggewicht	55 kg
Maximaal gewicht van 1 fiets	27,5 kg
Maximale slag van de lift	30 cm
Breedte uitgeklap	150 cm
Afstand van de 2 fietsen	25 cm
Aantal fietsen	2
Maximale bandenmaat fiets	5 cm
Maximale framedikte fiets	6 cm
Maximale wielbasis fiets	115 cm
stekerverbinding	13 polig (Tilly adapter voor 7 polige stekker te bestellen via www.tillylight.nl)
Gewicht lift	11,7 kg
Gewicht draaggedeelte	9 kg
Gewicht totaal	20,7 kg
Pakformaat fietsendrager (lxbxh)	90 x 67 x 20 cm
Pakformaat lift (lxbxh)	25 x 20 x 54 cm
Verlichting:	Achterlamp + remlicht knipperlichten Mistlamp Achteruitrijlamp Nummerplaatverlichting